### **TECNICA DI LAVAGGIO**







Istruzioni di installazione

# SISTEMA DI PULIZIA PER-MANENT-CLEAN ASR

Solo per macchine AUP della serie AMX-14-01

Dal numero di versione 8660 30001 Revisione software  $\geq$  003-0001.000

Manuale di servizio

# **ASR**

### **Editore**

HOBART GmbH Robert-Bosch-Str. 17 77656 Offenburg

Telefono +49(0)781.600-0 Fax +49(0)781.600-23 19

E-mail: info@hobart.de Internet: www.hobart.de

### Esclusione della responsabilità sul prodotto

Qualsiasi operazione d'installazione e riparazione eseguita da personale tecnico non autorizzato o con ricambi non originali, come pure qualsiasi modifica tecnica arbitraria apportata alla macchina senza l'autorizzazione del fabbricante, causano l'annullamento della garanzia e della responsabilità del fabbricante.

HOBART si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti a tutti i prodotti senza preavviso.

Informazioni dettagliate possono essere richieste presso il vostro rivenditore, oppure al sito:

SERVICE Tel. 01803 45 62 58 Internet: www.hobart.de

E-mail: info@hobart.de (in Germania)

Revisione:

Settembre 2014: - nuova frase in InDesign

Modifica Numero articolo capitolo 6, Pos. 9
capitolo 9.1 illustrazioni scambiate Marzo 2015:

# ASR Indice

Pagina	Capitolo	Contenuto
5	1.	Note sulla documentazione
5	1.1.	Utilizzo
5	1.2.	Struttura della documentazione
5	1.3.	Convenzioni grafiche
6	2.	Avvertenze di sicurezza e norme
6	2.1.	Avvertenze di sicurezza e avvertimenti
6	2.2.	Avvertenze di sicurezza fondamentali
6	2.3.	Misurazione VDE dopo una nuova installazione/riparazione
7	2.4.	Qualifica del personale
8	2.5.	Pericoli specifici del prodotto
8	2.6.	Danni materiali
9	3.	Note generali
10	4.	Verifica delle circostanze locali prima dell'installazione
11	5.	Piano d'installazione (Esempio AUP con montaggio a destra)
12	6.	Panoramica impianto ASR (Esempio AUP con montaggio a destra)
13	7.	Controllo del kit di montaggio 01-539625-001 sulla sua completezza
14	8.	Rimozione tubazione di trasporto (bypass) (accesso dietro)
15	9.	Montaggio della cassetta ASR
16	9.1.	AUP: ASR sul lato destro
19	9.2.	AUP: ASR sul lato sinistro
21	9.3.	AUPL: ASR sul lato destro
24	9.4.	AUPL: ASR sul lato sinistro
27	9.5.	AUPT: ASR sul lato destro
30	9.6.	AUPT: ASR sul lato sinistro

### 1. Note sulla documentazione

### 1.1. Utilizzo

Il presente documento contiene le informazioni più importanti per l'utilizzo di riparazioni e messaggi d'errore che possono essere consultate dal tecnico di servizio durante il suo intervento.

### 1.2. Struttura della documentazione

Per documentazioni complementari s'intendono tutte le istruzioni che descrivono l'installazione, il comando, la manutenzione e la riparazione dell'apparecchio, nonché le istruzioni di tutti gli accessori utilizzati.

### Per l'operatore:

- Comic Card (guida rapida)
- Istruzioni per l'uso

### Per il tecnico specializzato:

- Istruzioni di installazione
- Manuale di servizio
- Lista ricerca guasti
- Schema elettrico
- Catalogo dei ricambi

### 1.3. Convenzioni grafiche

### 1.3.1. Simboli utilizzati

Simbolo	Significato
A	Avvertimento dal pericolo di tensione elettrica
	Avvertimento dal pericolo di esplosione
	Avvertimento dal pericolo di schiacciamento o d'urto
<u></u>	Avvertimento dal pericolo di sostanze dannose
	Avvertimento dal pericolo di taglio alle mani

Simbolo	Significato
A	Avvertimento dal pericolo di scivola- mento
<u>^</u>	Avvertimento dalla presenza di un punto di pericolo
i	Informazioni e suggerimenti utili supplementari
	Staccare la spina prima di aprire la macchina
	Indossare occhiali di protezione
0	Indossare il casco
	Indossare i guanti di lavoro
	Alcuni esempi di utilizzo dell'equipaggiamento di protezio- ne individuale (EPI): alla foratura, rettifica, molatura per lavori sulla tecnica di dosaggio/ chimica per lavori con anticalcare installazione/smontaggio/riparazione della macchina

#### 1.3.2. Rappresentazioni nel testo

Rappresent- azione	Significato
NOTA	Importante nota/indicazione per il funzionamento della macchina, non un'avvertenza
<b>•</b>	Azione
<b>└</b> →	Risultato
_	Elenco 1° livello
•	Elenco 2° livello

### Avvertenze di sicurezza e norme

### 2. Avvertenze di sicurezza e norme

### 2.1. Avvertenze di sicurezza e avvertimenti

▶ Durante l'uso della macchina, attenersi alle avvertenze generali di sicurezza e agli avvertimenti anteposti ad ogni azione.

### 2.1.1. Livelli di pericolo

Il livello di pericolo fa parte dell'avvertenza di sicurezza ed è caratterizzato da una parola chiave. Le possibili conseguenze si differenziano dalla scelta della parola chiave.

▲GEFAHR	Pericolo imminente: <b>causa gravi</b> lesioni personali o la morte
<b>▲</b> WARNUNG	Situazione potenzialmente pericolosa: <b>può</b> causare <b>gravi</b> lesioni personali o la morte
<b>▲</b> VORSICHT	Situazione potenzialmente pericolosa: <b>può</b> causare <b>leggeri</b> lesioni personali o la morte
ACHTUNG	situazione potenzialmente dannosa: <b>può</b> causare <b>danni</b> al prodotto o ad altri beni materiali

### 2.1.2. Struttura degli avvertimenti

Gli avvertimenti sono rappresentati con un segnale di avvertimento, la parola chiave e il colore di sicurezza specifico.

## **ATTENZIONE**

#### Tipo e fonte del pericolo



Spiegazione del tipo e della fonte di pericolo

- ► Misure precauzionali contro il pericolo
- eventuali misure precauzionali supplementari contro il pericolo

# 2.2. Avvertenze di sicurezza fondamentali

### 2.2.1. Sicurezza del prodotto

La macchina corrisponde agli standard tecnici e alle regole tecniche di sicurezza riconosciute. Tuttavia, possono insorgere dei pericoli.

Utilizzare la macchina solo se perfettamente integra e nell'osservanza delle istruzioni per l'uso.

Qualsiasi modifica o trasformazione del prodotto è riservata al personale tecnico autorizzato da HOBART. L'impostazione dei parametri è protetta da password.

### 2.2.2. Cinque regole di sicurezza

## 5 Sicherheitsregeln



Vor Beginn der Arbeiten:

- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Queste cinque regole di sicurezza dovrebbero essere applicate, prima di eseguire lavori sulla macchina, nella successione sotto indicata. Dopo aver eseguito i lavori, queste vanno revocate nella successione inversa.

# 2.3. Misurazione VDE dopo una nuova installazione/riparazione

Dopo una nuova installazione e una riparazione viene raccomandato di eseguire una misurazione secondo DIN VDE701/702. Vedi anche il manuale di servizio BGVA3. Le verifiche di tutte le disposizione pertinenti DIN VDE devono essere eseguite in tre passi.

- Sopralluogo: p. es. controllo visivo di punti di blocco, contatti, contatti PE, eventuali cavi schiacciati
- Provare: p. es. controllo di estrazione dei contatti sull'elemento riscaldante, eventualmente sostituirlo,
- Misurazione: p. es.
  - Collegamento passante del sistema di conduttori di protezione (Low  $\Omega$ )
  - Impedenza di guasto RS,IK (eseguire solo in assenza di FI, scatta!)

### Avvertenze di sicurezza e norme

• Tensione di contatto UB (per FI/RCD) Misurazione della corrente differenziale

## 2.4. Qualifica del personale

- ► Osservare le norme sulla sicurezza del lavoro.
- ► Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima dell'uso.
- ► Leggere attentamente il manuale di servizio prima di eseguire lavori sulla macchina.

Attività	Gruppo utenti	Qualifica/Formazione
Installazione	Personale specializzato	Elettricista autorizzato (tecnico elettricista o persona con formazione tecnica equivalente)
	Apprendisti	solo con supervisione e verifica specializzate adeguate
Messa in funzione         Personale specializzato         Elettricista autorizzato (tecnico elettrormazione tecnica equivalente)		Elettricista autorizzato (tecnico elettricista o persona con formazione tecnica equivalente)
	Apprendisti	solo con supervisione e verifica specializzate adeguate
Lavori sull'impianto elettrico	Personale specializzato	Elettroinstallatore
Uso	Profani	Istruzioni del gestore sulla base delle istruzioni d'uso, informazioni sui pericoli
	Persone disabili	Istruzioni del gestore sulla base delle istruzioni d'uso, informazioni sui pericoli
	Ragazzi di età superiore a 14 anni	Istruzioni del gestore sulla base delle istruzioni d'uso, informazioni sui pericoli, solo con supervisione
	Bambini di età fino a 13 anni	non consentito
Manutenzione, ripa- razione	Personale specializzato	Assistenza Hobart o tecnici del servizio clienti autorizzati da Hobart
	Apprendisti	solo con supervisione e verifica specializzate adeguate

**ASR** 

### Avvertenze di sicurezza e norme

### 2.5. Pericoli specifici del prodotto

# Evitare il pericolo d'urto e di schiacciamento di parti del corpo:

► Durante lo stoccaggio, il sollevamento o il trasporto, attenersi alle istruzioni riportate sulla confezione.

### Evitare il pericolo di esplosione:

non installare la macchina in un luogo a rischio di esplosione.

#### Evitare la scossa elettrica:

- non far scorrere l'acqua sui componenti sotto tensione.
  - Provvedere ad immagazzinare a regola d'arte la macchina.
  - Assicurarsi che l'acqua non trabocchi durante il riempimento.
- ► Affidare al personale specializzato l'allacciamento della macchina alla rete di alimentazione.
- ► Affidare al personale tecnico il montaggio dei dosatori supplementari.

### Evitare il pericolo d'incendio:

- non far scorrere l'acqua sui componenti sotto tensione.
  - Provvedere ad immagazzinare a regola d'arte la macchina.
  - Assicurarsi che l'acqua non trabocchi durante il riempimento.
- ► Affidare al personale specializzato l'allacciamento della macchina alla rete di alimentazione.
- ► Affidare al personale tecnico tutti gli interventi di adattamento della macchina.

### Evitare fenomeni di ustioni chimiche, sensibilizzazione della pelle e intossicazione:

- ► Durante l'uso di prodotti chimici, indossare l'equipaggiamento di protezione (guanti, occhiali e abbigliamento di protezione).
- ► Utilizzare solo prodotti chimici idonei. Rispettare le indicazioni del produttore.
- ► Affidare la messa a punto dei sensori chimici ai tecnici del servizio clienti addestrati e autorizzati.
- ► Non aprire lo sportello durante il funzionamento e attendere la fine del programma.
- ► Separare la macchina dalla rete elettrica prima degli interventi di pulizia.
- ► Se, durante la pulizia, si toccano parti a contatto con l'acqua, indossare l'equipaggiamento di protezione

(guanti, occhiali e abbigliamento di protezione).

### Evitare ustioni e scottature (della mano):

- Non aprire lo sportello durante il funzionamento e la fase di evaporazione e attendere la fine del programma.
- Separare la macchina dalla rete elettrica prima degli interventi di pulizia.
- ➤ Se, durante la pulizia, si toccano parti a contatto con l'acqua, indossare l'equipaggiamento di protezione (guanti, occhiali e abbigliamento di protezione).

#### Evitare il pericolo di scivolamento:

Sul pavimento davanti alla macchina si può formare dell'umidità.

► Prevedere un rivestimento del pavimento adatto a prevenire il pericolo di scivolamento in caso di umidità.

# Presenza di residui sulle stoviglie, standard igienici non rispettati.

► Gli standard igienici previsti dalla normativa nazionale in materia devono essere rispettati e/o dimostrati.

### 2.5.1. Ulteriori pericoli

Gli eventuali ulteriori pericoli legati ai mezzi d'esercizio utilizzati sono illustrati nelle schede tecniche di sicurezza fornite in allegato. Le postazioni di lavoro devono essere opportunamente contrassegnate.

### 2.6. Danni materiali

#### Evitare i danni da gelo:

Le temperature inferiori a 0°C durante il trasporto/ l'immagazzinaggio limitano il funzionamento della macchina.

► Prima dell'installazione, immagazzinare la macchina per 24 ore a temperatura ambiente (min. 15°C).

#### Evitare i danni legati all'acqua:

► Non utilizzare la macchina senza sorveglianza.

### **Evitare l'inquinamento ambientale:**

► Smaltire la macchina in modo non inquinante l'ambiente e a regola d'arte.

**HOBART** 

### 3. Note generali

### Utensili speciali / mezzi ausiliari richiesti:

Spray di silicone:	00-603262-000
Colla rapida:	00-603750-000
Supporto porta-capote:	01-539619-001 (quando il segmento ASR viene sbloccato per il montaggio a tavola)

Il sistema ASR è standard per le macchine a capote Premax della generazione AMX-14-01.

Generalmente il sistema ASR è previsto solo per macchine AUP (della generazione AMX-14-01) dal numero di serie 8660 30001 in poi.

I modelli AUP seguenti sono equipaggiato del sistema ASR (come kit d'installazione):

- AUP ASR montaggio a destra
- AUP ASR montaggio a sinistra
- AUPL ASR montaggio a destra
- AUPL ASR montaggio a sinistra
- AUPT ASR montaggio a destra
- AUPT ASR montaggio a sinistra

Eccezione AUP e AUPL con elevatore Hood solo per montaggio a sinistra

Il kit d'installazione (che ricopre tutti i modelli) ha il numero elemento 01-539625-001 e viene allegato come aggiunta per la spedizione.

Per i singoli modelli occorre segare e sbavare differenti tubi HT, tubo DN40/HT, tubo DN50 nonché montare differenti curve, vedi pagine successive (utilizzare lo spray al silicone). A secondo della variante rimane del materiale (smaltirlo sul posto).

# Verifica delle circostanze locali prima dell'installazione

# 4. Verifica delle circostanze locali prima dell'installazione


- Esiste abbastanza spazio di costruzione per la cassetta ASR? Vedi piano d'installazione a destra. Ciò deve essere anticipatamente chiarito dall'ufficio vendita.
- Per la lavorazione, la macchina deve essere piazzata ancora liberamente nel locale. Una libertà di montaggio dal retro deve essere garantito.
- Il tecnico di servizio sul posto verifica la reale direzione di marcia: sinistra/destra o destra/sinistra
- Se possibile, montare la cassetta ASR sempre sul lato sporco (lato d'entrata) della macchina. Se la situazione di montaggio sul posto non permette altro, allora la cassetta ASR va montata sull'altro lato

**ASR** 

11

# Piano d'installazione (Esempio AUP con montaggio a destra)

# 5. Piano d'installazione (Esempio AUP con montaggio a destra)

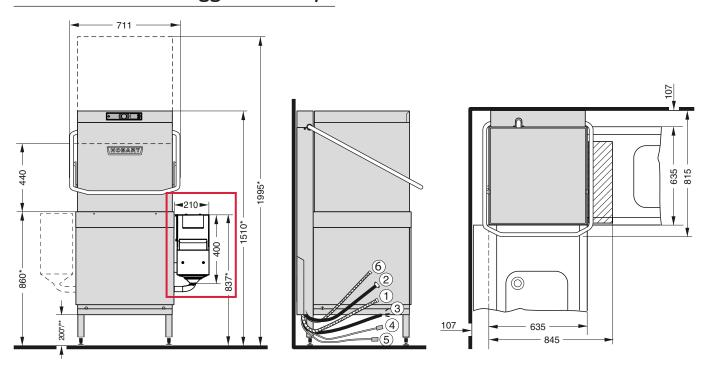


# 6. Panoramica impianto ASR (Esempio AUP con montaggio a destra)

Esempio: ASR montato a destra

- 1) Filtro ASR con arresto
- ② Filtro serbatoio ASR (senza foratura)
- 3 Ventilazione filtro serbatoio A
- 4 Tubo verticale
- ⑤ Pompa ASR M9 01-297380-001
- **6** Contenitore ASR
- 7 Cassetto filtro ASR con sorveglianza filtro S15
- ® Galleggiante troppopieno S16
- 9 Pompa di scarico ASR M10 01-297707-002
- 10 Tubo di scarico macchina con ASR ha 2 tubi di scarico


Le pompe M9, M10 sono già premontate



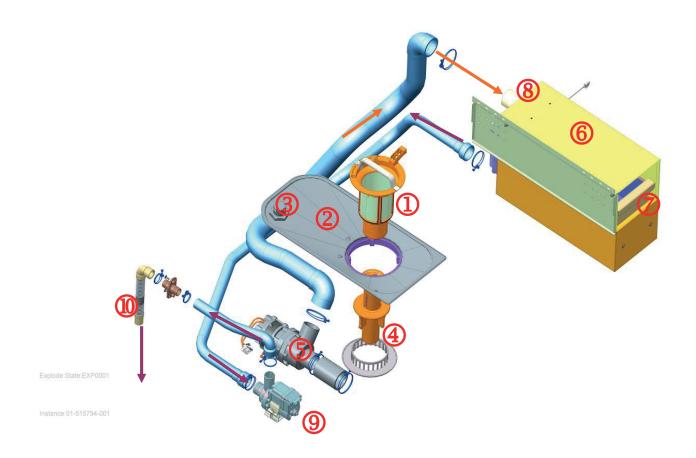

# 7. Controllo del kit di montaggio 01-539625-001 sulla sua completezza

Nel kit di montaggio devono esserci gli elementi seguenti

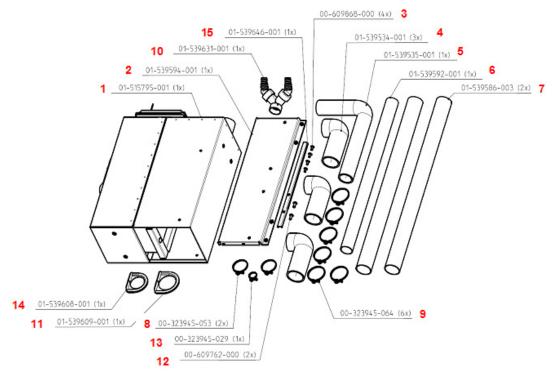

Posizione	Quantità	Numero ele- mento	Denominazione	BGRP (Assembly)/Ricambi
1	1	01-515795-001	Vasca per sporco ASR completa	Assembly
2	1	01-539594-001	Piastra adattatrice ASR con dado	Assembly
3	4	00-609868-000	Vite a testa semitonda flangia M5x12	Ricambio
4	3	01-539534-001	Curva ASR	Ricambio
5	1	01-539535-001	Tubo flessibile vasca per sporco ASR	Ricambio
6	1	01-539592-001	Tubo scarico ASE	Ricambio
7	2	01-539586-003	Tubo ASR	Ricambio
8	2	00-323945-053	Fascetta per tubi	Ricambio
9	6	00-323945-064	Fascetta per tubi	Ricambio
10	1	01-539631-001	Raccordo estremità doppio	Ricambio
11	1	01-539609-001	Copertura tubo flessibile	Ricambio
12	2	00-609762-000	Vite a testa semitonda flangia M6x16	Ricambio
13	1	00-323945-029	Fascetta per tubi	Ricambio
14	1	01-539608-001	Copertura tubo flessibile	Ricambio
15	1	01-539646-001	Striscia distanziale ASR	Ricambio

# Rimozione tubazione di trasporto (bypass) (accesso dietro)

# 8. Rimozione tubazione di trasporto (bypass) (accesso dietro)


Per verificare il componente, in fabbrica viene messo un bypass, il quale collega direttamente la pompa ASR M9 ⑤ con la pompa di scarico M10 ⑨ della cassetta ASR.

Il bypass (manicotto di raccordo) non è più necessario.

# Rimuovere il manicotto di raccordo aprendo la fascetta per tubi.



Manicotto di raccordo non più necessario (smaltire).

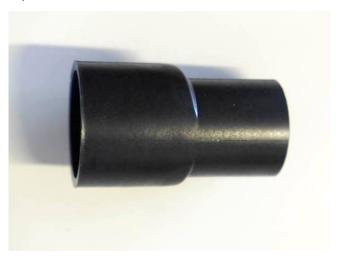

## 9. Montaggio della cassetta ASR

### Esempio di montaggio a destra


Smontare la pannellatura laterale dove viene montata la ASR.


Avvitare la **cassetta ASR** con le viti a testa semitonda in dotazione alla flangia (M5x12 **Pos. 3**) alla **lamiera adattatrice**. Durante ciò fare sempre attenzione su quale lato della macchina la cassetta ASR deve essere agganciata. Infine fissare la striscia distanziale (**Pos. 15**).


La lamiera adattatrice deve essere montata a filo con la cassetta ASR (**Pos. 1**) (tramite **Pos. 3**).



Montaggio della cassetta (Pos. 2)

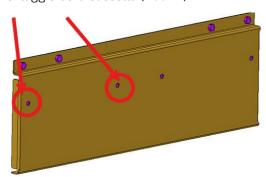


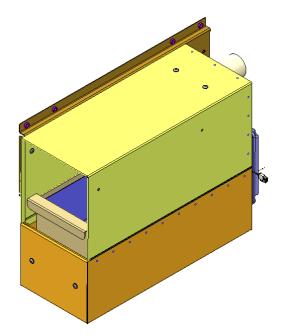

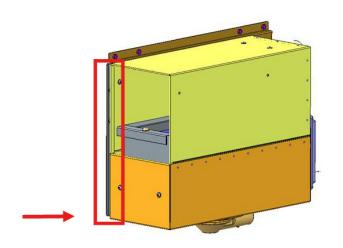


La cassetta viene avvitata con la lamiera adattatrice ai grembiuli nei fori laterali, previsti anche per il fissaggio della tavola.

A tal fine vanno utilizzati, **visto dal davanti**, il **secondo** e l**'ultim**o dado saldato.

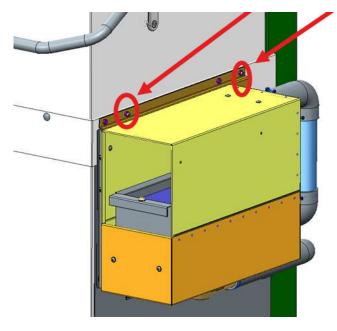


## 9.1. AUP: ASR sul lato destro

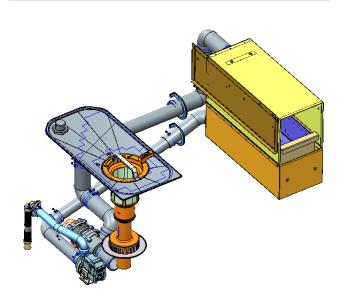

### Tubi necessari / Segare le lunghezze tubi

Tubo HT DN 40 (Pos. 6)	Tubo HT DN 50 (Pos. 7))
1 x 480 mm	1 x 80 mm
	1 x 200 mm
	1 x 310 mm

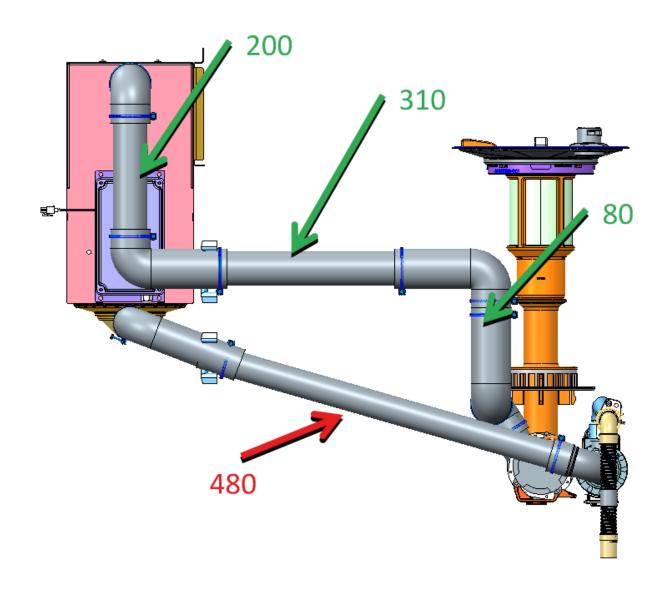

tubo su M9 (5).

3. Mettere in verticale la curva del

# 1. Montare la curva (**Pos. 5**) alla cassetta (**con Pos. 8**).



4. Montare 3 tubi HT DN50 (**Pos. 7**) e 3 curve (**Pos. 4**) (fascette **Pos. 9**).


2. Montare il tubo HT DN 40 (480 mm) (**Pos. 6**) con **Pos. 8**.



5. Vista dettagli




6. Rompere la perforazione al punto contrassegnato e applicare il paraspigoli (**Pos. 11/14**).

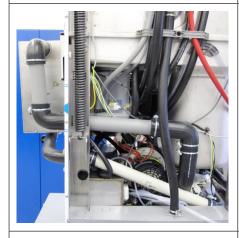

7. Montare la lamiera laterale.



8. Vista dall'esterno.

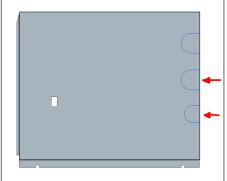

9. Condurre il cavo con connettore X16B attraverso l'apertura








**ASR** 

# Montaggio della cassetta ASR

### 10. X16B della cassetta ASR

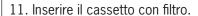






- 12. Montare il tubo flessibile di scarico (5) all'adattatore sifone (**Pos. 10**) con la fascetta (**Pos. 13**). Fissare infine il tubo flessibile di scarico affinché non giaccia sul pavimento.
- 13. Accendere la macchina / Riempimento / Test di tenuta
- 14. Togliere il cassetto con filtro per la prova / Appare il messaggio d'errore 054 Cassetto con filtro non correttamente inserito.
- 15. Riempire eccessivamente e di proposito la cassetta ASR (con acqua) e osservare se la pompa di scarico ASR M10 (9) (con tempo d'inerzia) si avvia. Messaggio d'errore 055.
- 16. Allentare la cassetta ASR per il montaggio a banco e tenerla (usare il porta-capote come sostegno), applicare sulle viti il kit di tenuta. Fissare il banco e la cassetta ASR.
- 17. Posizionare la macchina.

**ASR** 


# Montaggio della cassetta ASR

# 9.2. AUP: ASR sul lato sinistro

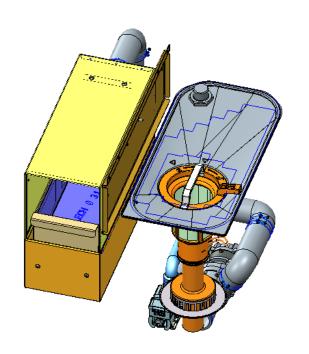

## Tubi necessari / Segare le lunghezze tubi

Tubo HT DN 40 (Pos. 6)	Tubo HT DN 50 (Pos. 7)
1 x 60 mm	1 x 100 mm
	1 x 350 mm

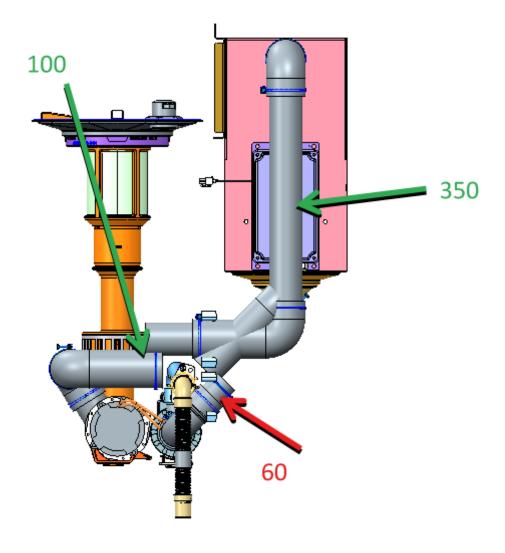

- 1. Prolungare la curva e montare la cassetta ASR sotto Pos. 6 e Pos. 8
- 2. Tubo flessibile alla cassetta
- 3. Girare il flessibile curvato già montato



4. Montare 2 tubi HT DN50 (Pos. 7) e 2 curve (Pos. 4) (fascette Pos. 9).




5. Rompere la perforazione e applicare il paraspigoli (**Pos. 11/14**)



6. Condurre il cavo con connettore X16B attraverso l'apertura



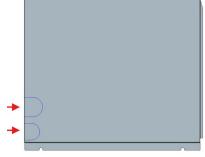


7. Collegare il connettore X16 A della macchina.

X16B della cassetta ASR.

8. Inserire il cassetto con filtro.



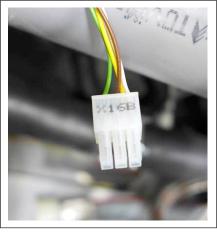




9. Montare il tubo flessibile di scarico (5) all'adattatore sifone (Pos. 10) con la fascetta (Pos. 13). Fissare infine il tubo flessibile di scarico affinché non giaccia sul pavimento.


- 10. Accendere la macchina / Riempimento / Test di tenuta
- 11. Togliere il cassetto con filtro per la prova / Appare il messaggio d'errore 054 Cassetto con filtro non correttamente inserito.
- 12. Riempire eccessivamente e di proposito la cassetta ASR (con acqua) e osservare se la pompa di scarico ASR M10 (9) (con tempo d'inerzia) si avvia. **Messaggio d'errore 055**.
- 13. Allentare la cassetta ASR per il montaggio a banco e tenerla (usare il porta-capote come sostegno), applicare sulle viti il kit di tenuta. Fissare il banco e la cassetta ASR.
- 14. Posizionare la macchina.

### 9.3. AUPL: ASR sul lato destro

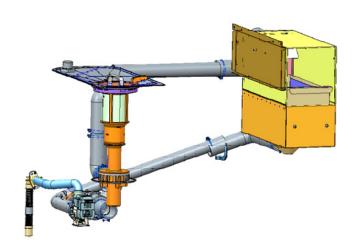

### Tubi necessari / Segare le lunghezze tubi

Tubo HT DN 40 (Pos. 6)	Tubo HT DN 50 (Pos. 7)
1 x 570 mm	2 x 80 mm
	1 x 350 mm

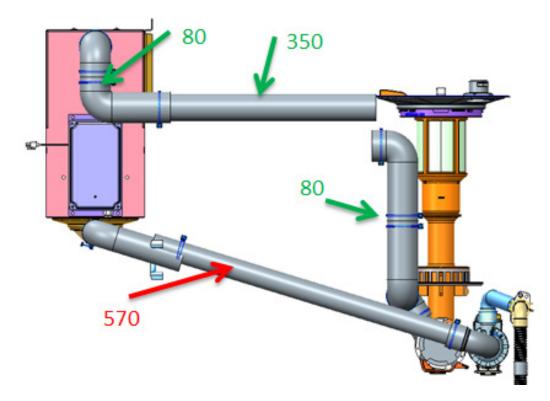

1. Montare la curva (Pos. 5) alla cassetta (con Pos. 8).



4. Montare 3 tubi HT DN50 (Pos. 7) e 3 curve (Pos. 4) (fascette Pos. 9).

2. Montare il tubo HT DN 40 (570 mm) (Pos. 6) con Pos. 8.



5. Vista dettagli



3. Mettere in verticale la curva del


tubo su M9 (5).

6. Rompere la perforazione al punto contrassegnato e applicare il paraspigoli (Pos. 11/14).




7. Vista laterale Montare la lamiera laterale.

8. Condurre il cavo con connettore

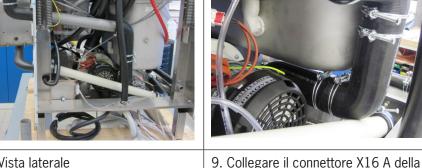

macchina.

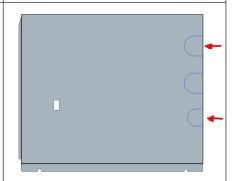

10. X16B della cassetta ASR.








- 11. Inserire il cassetto con filtro.
- 12. Montare il tubo flessibile di scarico (5) all'adattatore sifone (Pos. 10) con la fascetta (Pos. 13). Fissare


- infine il tubo flessibile di scarico affinché non giaccia sul pavimento.
- 13. Accendere la macchina / Riempimento / Test di tenuta
- 14. Togliere il cassetto con filtro per la prova / Appare il messaggio d'errore 054 Cassetto con filtro non correttamente inserito.
- 15. Riempire eccessivamente e di proposito la cassetta ASR (con acqua) e osservare se la pompa di scarico ASR M10 (son tempo d'inerzia) si avvia. **Messaggio d'errore 055**.
- 16. Allentare la cassetta ASR per il montaggio a banco e tenerla (usare il porta-capote come sostegno), applicare sulle viti il kit di tenuta. Fissare il banco e la cassetta ASR.

# 9.4. AUPL: ASR sul lato sinistro

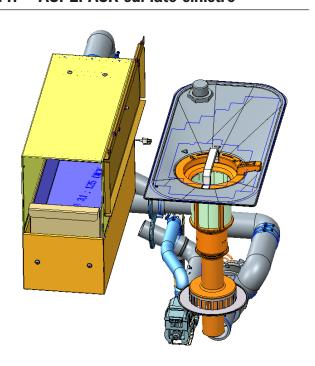

## Tubi necessari / Segare le lunghezze tubi


Tubo HT DN 40 (Pos. 6)	Tubo HT DN 50 (Pos. 7)
1 x 60 mm	1 x 150 mm
	1 x 350 mm

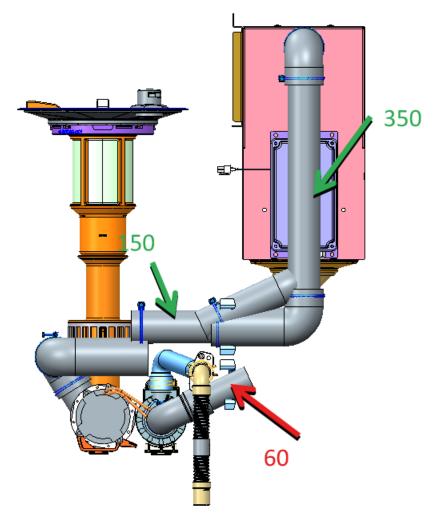


# 1. Prolungare la curva e montare la cassetta ASR sotto **Pos. 5** e **Pos. 8**.



3. Girare il flessibile curvato già montato.

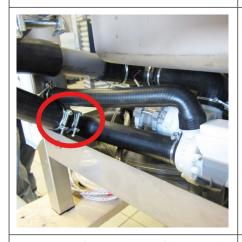

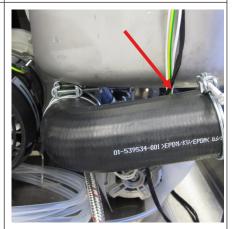


4. Montare 2 tubi HT DN50 (**Pos. 7**) e 2 curve (**Pos. 4**) (fascette **Pos. 9**).

 Rompere la perforazione e applicare il paraspigoli (Pos 11 / 14).

6. Condurre il cavo con connettore X16B attraverso l'apertura.



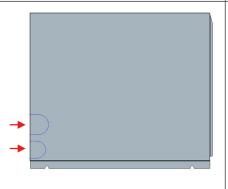



7. Collegare il connettore X16 A della macchina.

X16B della cassetta ASR.

8. Inserire il cassetto con filtro.








- Montare il tubo flessibile di scarico (5) all'adattatore sifone (Pos. 10) con la fascetta (Pos. 13). Fissare infine il tubo flessibile di scarico affinché non giaccia sul pavimento.
- 10. Accendere la macchina / Riempimento / Test di tenuta

**ASR** 

# Montaggio della cassetta ASR


- 11. Togliere il cassetto con filtro per la prova / Appare il messaggio d'errore 054 Cassetto con filtro non correttamente inserito.
- 12. Riempire eccessivamente e di proposito la cassetta ASR (con acqua) e osservare se la pompa di scarico ASR M10 (9) (con tempo d'inerzia) si avvia. **Messaggio d'errore 055**.
- 13. Allentare la cassetta ASR per il montaggio a banco e tenerla (usare il porta-capote come sostegno), applicare sulle viti il kit di tenuta. Fissare il banco e la cassetta ASR.
- 14. Posizionare la macchina.

## 9.5. AUPT: ASR sul lato destro

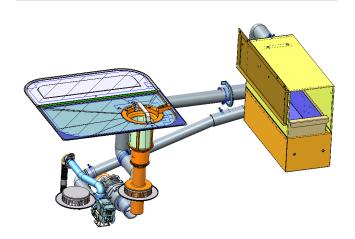

## Tubi necessari / Segare le lunghezze tubi

Tubo HT DN 40 (Pos. 6)	Tubo HT DN 50 (Pos. 7)
1 x 530 mm	1 x 80 mm
	1 x 200 mm
	1 x 310 mm

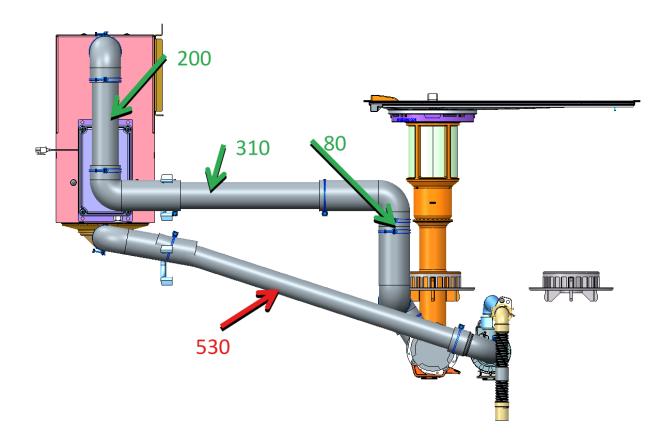

1. Montare la curva (Pos. 5) alla cassetta (con Pos. 8).



4. Montare 3 tubi HT DN50 (Pos. 7) e 3 curve (Pos. 4).

2. Montare il tubo HT DN 40 (530 mm) (Pos. 6) con Pos. 8.




5. Vista dettagli



3. Mettere in verticale la curva del

tubo su M9 (5).

6. Rompere la perforazione e applicare il paraspigoli (Pos. 11/14).

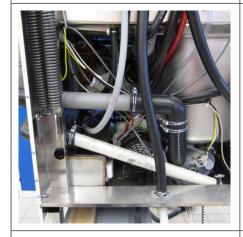


7. Montare la lamiera laterale.

- 8. Vista dall'esterno.
- 9. Condurre il cavo con connettore X16B attraverso l'apertura.



10. Collegare il connettore X16 A della macchina.

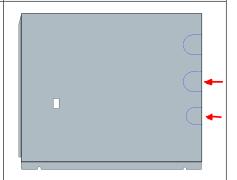

X16B della cassetta ASR.








- 11. Inserire il cassetto con filtro.
- 12. Montare il tubo flessibile di scarico (5) all'adattatore sifone (Pos. 10) con la fascetta (Pos. 13). Fissare infine il tubo flessibile di scarico affinché non giaccia sul pavimento.


- 13. Accendere la macchina / Riempimento Test di tenuta
- 14. Togliere il cassetto con filtro per la prova / Appare il messaggio d'errore 054 Cassetto con filtro non correttamente inserito.
- 15. Riempire eccessivamente e di proposito la cassetta ASR (con acqua) e osservare se la pompa di scarico ASR M10 (20) (con tempo d'inerzia) si avvia. **Messaggio d'errore 055**.
- 16. Allentare la cassetta ASR per il montaggio a banco e tenerla (usare il porta-capote come sostegno), applicare sulle viti il kit di tenuta. Fissare il banco e la cassetta ASR.

#### **AUPT: ASR sul lato sinistro** 9.6.

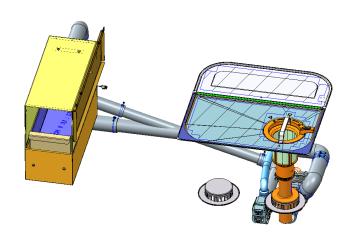

## Tubi necessari / Segare le lunghezze tubi

Tubo HT DN 40 (Pos. 6)	Tubo HT DN 50 (Pos. 7)
1 x 610 mm	1 x 350 mm
	1 x 690 mm

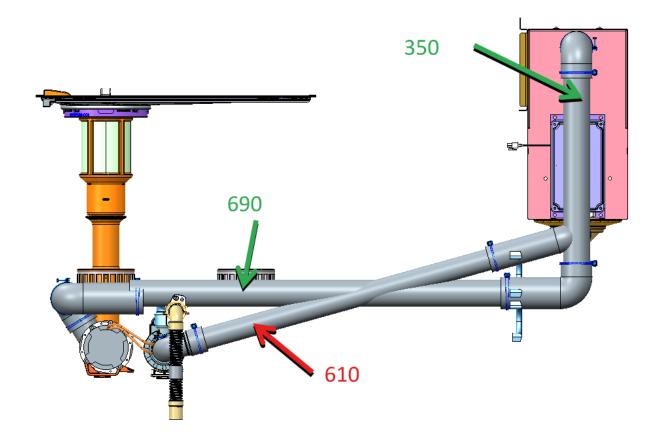


### 1. Prolungare la curva e montare la cassetta ASR sotto Pos. 5 e Pos. 8

- 2. Tubo flessibile alla cassetta.
- 3. Girare il flessibile curvato già montato.
- 4. Montare 2 tubi HT DN50 (**Pos. 7**ASR). 5. Rompere la perforazione e applie 2 curve (**Pos. 4**).
  - care il paraspigoli (Pos 11 / 14).





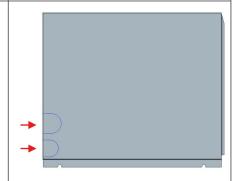

- 6. Montare la lamiera laterale.
- 7. Condurre il cavo con connettore X16B attraverso l'apertura.

8. Collegare il connettore X16 A della macchina.

con X16B della cassetta ASR.







- 9. Inserire il cassetto con filtro.
- 10. Montare il tubo flessibile di scarico (5) all'adattatore sifone (Pos. 10) con la fascetta (Pos. 13), Fissare infine il tubo flessibile di scarico affinché non giaccia sul pavimento.
- 11. Accendere la macchina / Riempimento
- 12. Togliere il cassetto con filtro per la prova / Appare il messaggio d'errore 054 Cassetto con filtro non correttamente inserito.
- 13. Riempire eccessivamente e di proposito la cassetta ASR e osservare se la pompa di scarico ASR (con tempo d'inerzia) si avvia.

Messaggio d'errore 055: Allentare la cassetta ASR per il montaggio a banco e tenerla (usare il porta-capote come sostegno), applicare sulle viti il kit di tenuta. Fissare il banco

#### **HOBART GmbH**

Robert-Bosch-Str. 17 77656 Offenburg Deutschland

Tel.: +49 (0)781.600-0 Fax: +49 (0)781.600-23 19 E-Mail: info@hobart.de Internet: www.hobart.de

#### Hobart UK.

Southgate Way, Orton Southgate, Peterborough PE2 6GN United Kingdom

Tel.: +44 (0)844 888 7777

Republic of Ireland: +353 (0)1246 0248

Fax: +44 (0)1733 361 347 E-mail: sales@hobartuk.com Internet: www.hobartuk.com

### Compagnie HOBART SAS

Allée du 1er mai 77183 Croissy Beaubourg FRANCE

Tel: +33 (0)1 64 11 60 00 Fax: +33 (0)1 64 11 60 10 E-mail: contact@hobart.fr Internet: www.hobart.fr

### **Hobart Nederland BV**

Pompmolenlaan 12 3447 GK Woerden Telefoon +31 (0)348 462626 Fax: +31 (0)348 430117 E-mail: info@hobartnederland.nl Internet: www.hobartnederland.nl

#### Hobart Foster Belgium bvba/sprl

Industriestraat 6 1910 Kampenhout Telefoon +32 (0) 16.60.60.40 Fax +32 (0) 16.60.59.88 E-mail: info@hobart.be Internet: www.hobart.be

#### **Hobart Norge**

Gamle Drammenvei 120 N-1363 Høvik Tlf.: +47-67109800 E-post: post@hobart.no Hjemmeside: www.hobart.no

#### **Hobart Scandinavia ApS**

Håndværkerbyen 27 2670 Greve Danmark Tif.: +45 4390 5012

Fax.: +45 4390 5002 E-mail: salg@hobart.dk Internet: www.hobart.dk

#### **Hobart Sweden/Finnland**

Tel: +46 8 584 50 920 E-mail: info@hobart.se Internet: www.hobart.se

### Australia

### **Hobart Food Equipment**

Unit 1 / 2 Picken Street, Silverwater NSW, 2128 Tel: +61 1800 462 278 Fax: +61 02 9714 0222

E-mail: sales@hobartfood.com.au Internet: www.hobartequipment.com.au

#### **HOBART China**

15th Floor, Building A New Caohejing International Business Center

391 Gui Ping Road Shanghai, 200233

Telephone: +86 (0)21 34612000 Fax: +86 (0)21 34617166 Internet: www.hobartchina.com